

## Montageanleitung TRICKSTUFF MATSHI 14 an XTR BL-M988-B (Modelljahr 2014) XTR BL-M987 (Modelljahr 2014) Saint BL-M820-B (Modelljahr 2014)

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf eines TRICKSTUFF MATSHI-14-Adapters. Mit einem MATSHI-14 lassen sich Shimano-Bremshebel und SRAM-Schalthebel verbinden und mit einer gemeinsamen Schelle am Lenker befestigen.


Diese Anleitung beschreibt die Besonderheit der Montage an einem Shimano Bremshebel mit sog. I-Spec-B-Schelle (ab Modelljahr 2014) der Typen **XTR Trail BL-M988-B**, **XTR Race BL-M987** und **Saint BL-M820 B**

Alle weiteren Infos zur MATSHI-Montage entnehmen Sie bitte der Standard-MATSHI-14-Montageanleitung.

Gehen Sie bei beiden Typen wie folgt vor:

1. Bremspumpe gemäß Shimano-Anleitung bzw. MATSHI-14-Anleitung vom Lenker abnehmen. Gewindehülse in die I-Spec-Schelle einführen
2. Gewindehülse mit M3-Querschraube von außen kommend fixieren. Querschraube mit Inbusschlüssel 2,5 mm **höchstens handfest** (ca. 1 Nm) einschrauben.

Zunächst zu den Besonderheiten der Montage an **XTR Trail BL-M988-B** und **Saint BL-M820 B**: Die Aussparung, in die die „Nase“ der MATSHI-Platte eingreifen kann, ist bei der XTR-Bremspumpe des Typs 988-B und der Saint 820-B leider an anderer Stelle angebracht als bei allen anderen Shimano-Bremspumpen. MATSHI ist aber dennoch montierbar. Dazu muss die runde Nase an der MATSHI-Platte abgefeilt werden, bis nur noch ganz wenig oder nichts mehr davon stehen bleibt:

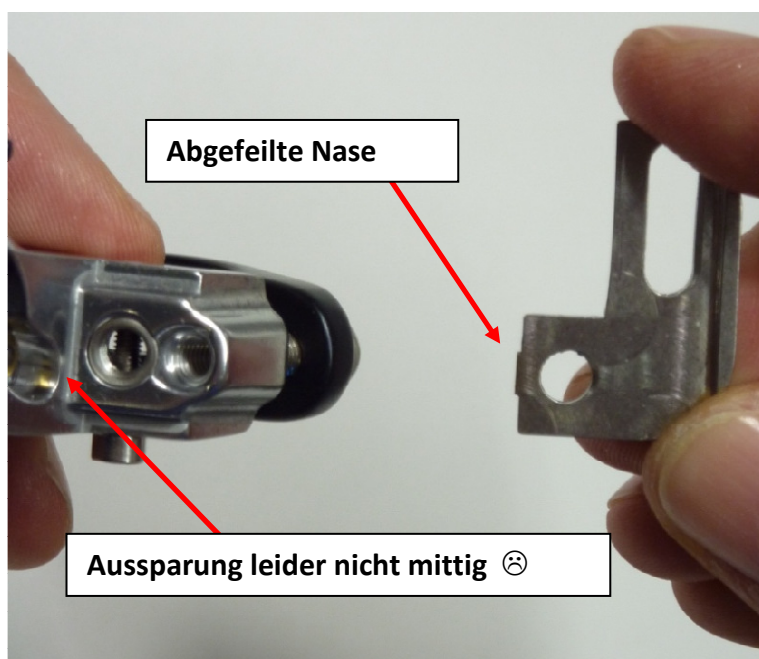

MATSHI-Platte mit der abgefeilten Nase an die I-Spec-Schelle anlegen: gerade Kante liegt im Knick der Schelle; Führungskante weist in Fahrtrichtung nach hinten. MATSHI kann wahlweise linksauslegend oder rechtsauslegend montiert werden.

**Unterlagscheibe unter den Kopf der M5x6-Schraube legen.** M5x6-Schraube mit der Gewindehülse verbinden. Anzugsmoment ca. 4 Nm.




Bei der Befestigung der MATSHI-Platte mit der M5x5-Schraube muss unbedingt die Unterlagscheibe unter den Schraubenkopf gelegt werden!



Nun zu den Besonderheiten der Montage an **XTR Race BL-M987**: Diese Bremspumpe hat gar keine Aussparung, in die die „Nase“ der MATSHI-Platte eingreifen könnte. MATSHI ist aber dennoch montierbar – es ist genügend Platz für den Verbleib der Nase da:



Unbedingt auch hier die **Unterlagscheibe verwenden!**

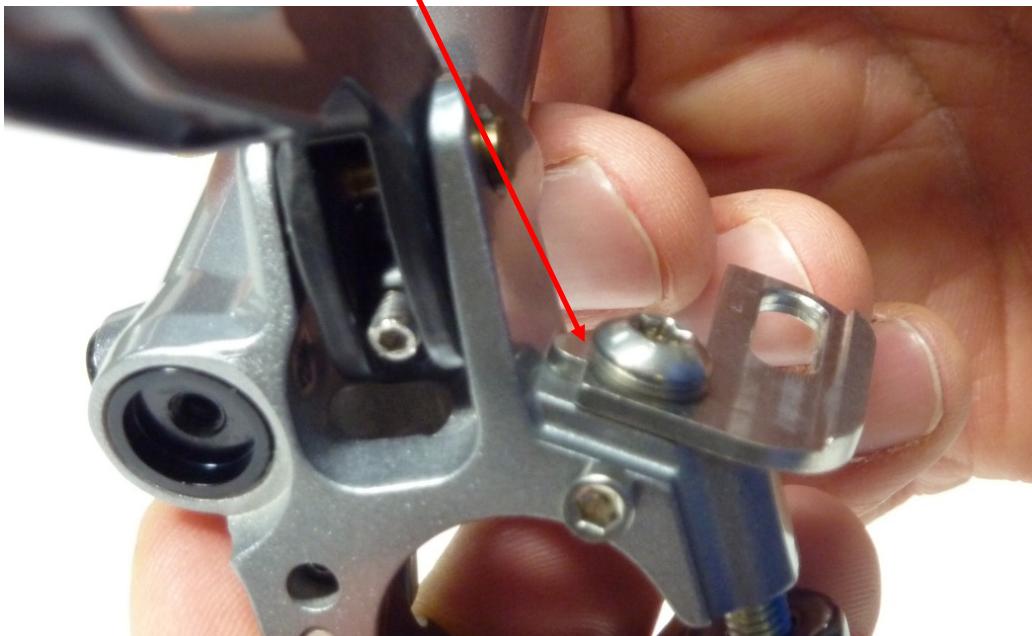

Die weiteren Schritte sind nun ganz einfach und werden wie in der allgemeinen MATSHI-14-Anleitung beschrieben durchgeführt.

Viel Freude beim Basteln und Biken!

Bei Fragen wenden sie sich bitte an Trickstuff oder ihren Fachhändler.

Trickstuff GmbH

Zum Baumgarten 6

D-79249 Freiburg-Merzhausen

Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92

Fax: +49 (0)761 / 704 85 99

info@trickstuff.de

www.trickstuff.de