

Montageanleitung Steuersatzspannsystem

TRICKSTUFF Deckele Mk2



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf des TRICKSTUFF DECKELE Mk2- Steuersatzspannsystems. Dieses Steuersatzspannsystem gehört mit nur 13 Gramm Gesamtgewicht zu den leichtesten Produkten am Markt, bei voller Funktionalität und Zuverlässigkeit. Es ist ein Tuningteil, das mit Sorgfalt und Sachverstand zu montieren ist.

Das DECKELE ist für Aluminium- und für Carbon-Gabelschäfte geeignet. Vergewissern Sie sich, dass der Gabelschaftinnendurchmesser innerhalb der zulässigen Toleranz liegt:


- Kleinster Innendurchmesser: 23,6 mm
- Größter Innendurchmesser: 25,0 mm. Nicht überschreiten!

(Bei noch größeren Innendurchmessern kann man sich durch Auffüttern mit einem Blechstreifen behelfen. Allerdings ist dies eine Bastellösung, für die wir keine Haftung übernehmen.)

Montage:

- Montieren Sie den Steuersatz wie gewohnt an Rahmen und Gabel.
- Setzen Sie alle DECKELE-Bauteile wie gezeigt zusammen und führen das System in den Gabelschaft. Nun provisorisch mit der konischen Schraube (3 mm Innensechskant-Kopf) provisorisch fixieren.

- Spacer und Vorbau aufstecken. Ermitteln Sie durch Hinzufügen bzw. Weglassen von Spacern Ihre persönliche Höhe des Vorbaus. Spannen Sie den Steuersatz provisorisch vor – ruhig sehr fest spannen! Vorbauklemmung fest anziehen.
- Prüfen Sie, dass der Steuersatz spielfrei eingestellt ist. Reißen Sie nun mit einer Reißnadel die Oberkante des Gabelschafts an:
- Gabel demontieren. Subtrahieren Sie nun 1 bis maximal 3 Millimeter von der ermittelten Höhe. Sägen Sie den Gabelschaft exakt auf diese Höhe ab. Aluminium-Gabelschäfte können auch mit einem Rohrschneider gekürzt werden; Carbon MUSS gesägt werden!. Kante innen und außen entgraten und glattschleifen; Carbon ggf. mit Sekundenkleber beträufeln und versiegeln.
- Gabel wieder montieren, Spacer und Vorbau aufstecken, Vorbauklemmschrauben leicht festziehen.
- Fixieren Sie nun die Spanneinheit im Gabelschaft, so dass ihre Oberkante ca. 1 cm unterhalb der Gabelschaftoberkante zu liegen kommt. Die konische Schraube mit einem 3-Millimeter-Innensechskantschlüssel sehr fest anziehen.
- Lange Schraube entfernen, Kappe aufsetzen, lange Schraube wieder einführen und mit einem passgenauen (!) 2,5-Millimeter-Innensechskantschlüssel fest anziehen (Steuersatzlager sind dafür ausgelegt, unter hoher Vorspannung zu stehen).
- Vorbau exakt in Längsrichtung ausrichten und Vorbauklemmschrauben mit dem vom Vorbauhersteller angegebenen Drehmoment festziehen.

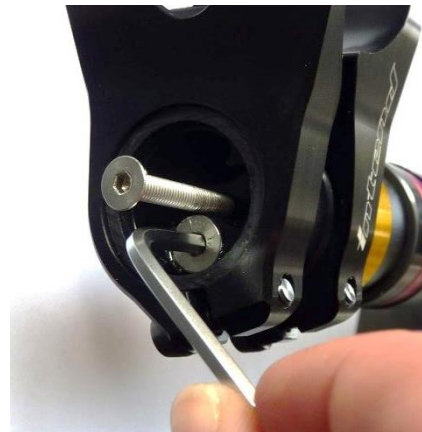

Viel Freude beim Basteln und Biken!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Trickstuff oder Ihren Fachhändler.

Trickstuff GmbH

Zum Baumgarten 6

D-79249 Freiburg-Merzhausen

Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92

Fax: +49 (0)761 / 704 85 99

info@trickstuff.de

www.trickstuff.de